F系列串口屏:如何使用U盘/TF卡升级V1.0

技术笔记

类别	内容
关键词	F系列 U盘 TF卡 升级
摘 要	

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2021/09/01	创建文档

销售与服务

深圳市恒域威电子有限公司

电 话：0755-29100074

手机：18923790358

Email：hywdz@126.com

网 站：www.hywlcm.com

地 址：深圳市宝安区西乡固戍钜鑫科技产业园E栋5楼

官网零售淘宝店：https://shop257531722.taobao.com/

目 录

1. 适用范围.....1

2. 功能概述.....2

1. 适用范围

文档适合F系列串口屏产品。

2. 功能概述

串口屏支持用 U 盘或者 SD 卡来下载工程，操作步骤都是一样的，相应步骤如下：

1）用户在对里面的工程界面编辑完毕之后，点编译工程；接着点，如图 2-1 所示；



图 2-1 U 盘/SD 卡下载

点击“U 盘或 SD 卡下载”，会出现如图 2-2 所示的窗口，然后将里面的 SSHMI.PKG 文件拷贝到 SD 卡的根目录下；


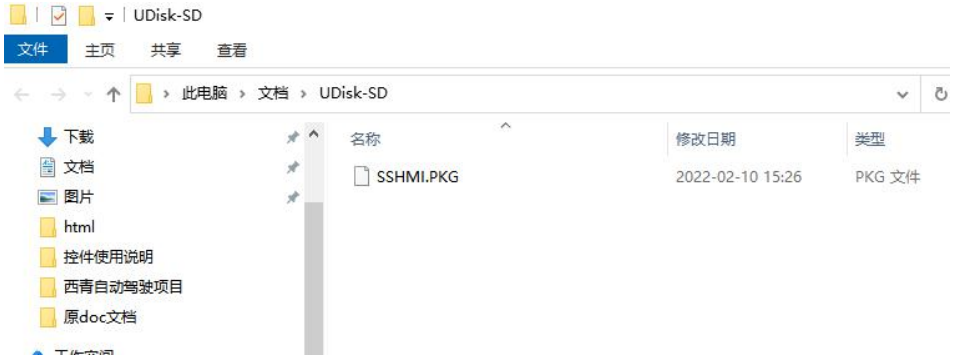


图 2-2 U 盘/SD 卡文件

最后，将 U 盘/SD 卡插入到屏幕卡槽里面，上电，启动成功。

下载过程：

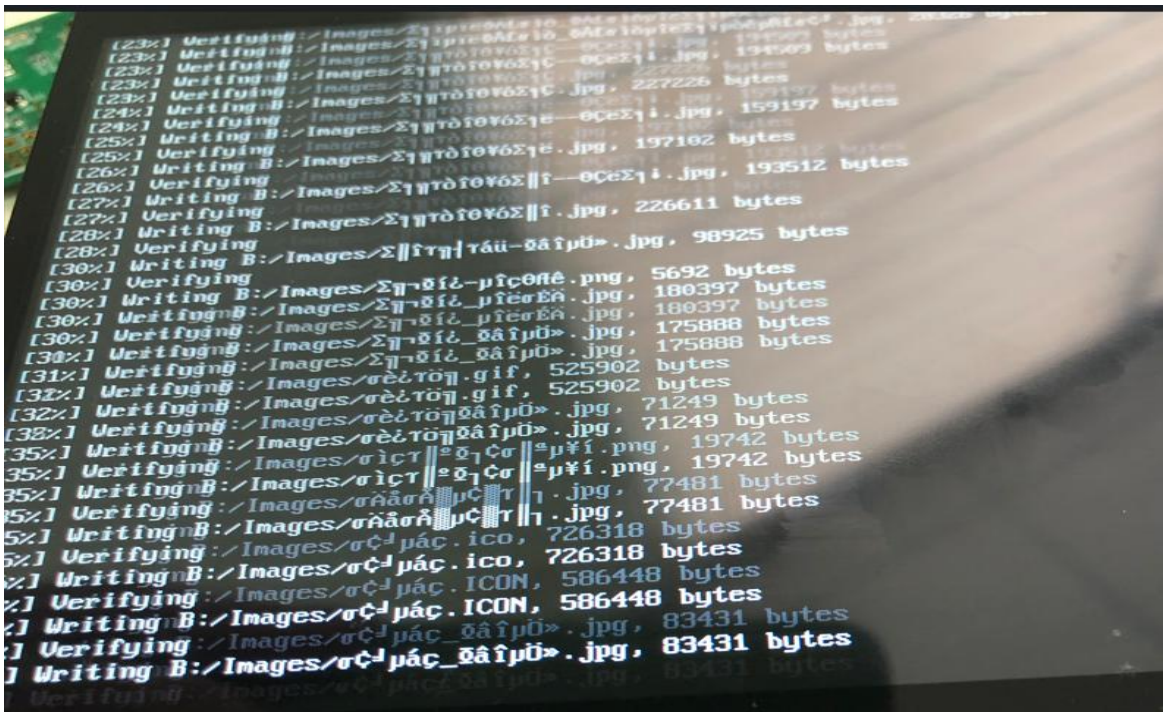

下载结束后拔出 U 盘/TF 卡。