F系列串口屏:如何自定义矢量字库V1.0

技术笔记

类别	内容
关键词	F系列 自定义字库
摘 要	

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2021/09/01	创建文档

销售与服务

深圳市恒域威电子有限公司

电 话：0755-29100074

手机：18923790358

Email：hywdz@126.com

网 站：www.hywlcm.com

地 址：深圳市宝安区西乡固戍钜鑫科技产业园E栋5楼

官网零售淘宝店：https://shop257531722.taobao.com/

目 录

1. 适用范围.....1

2. 功能实现.....2

1. 适用范围

文档适合F系列串口屏产品。

2.功能实现

2.1 字库配置

矢量字库的编码方式有 GBK、UNICODE、UTF8，用户可根据需要选取，若用户需要整个界面上的字体都改变的话，修改默认字库文件即可，如图 2-1 所示。

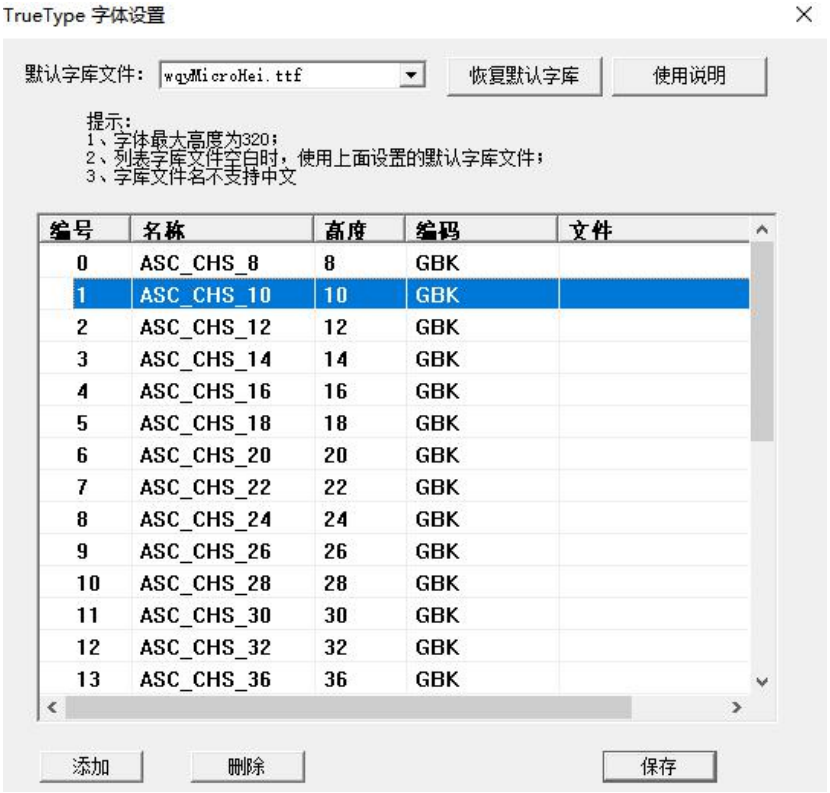


图 2-1 全部字库配置

若用户需要改变部分字库的样式，其他的字体显示按照默认字体显示，如图 2-2 所示。

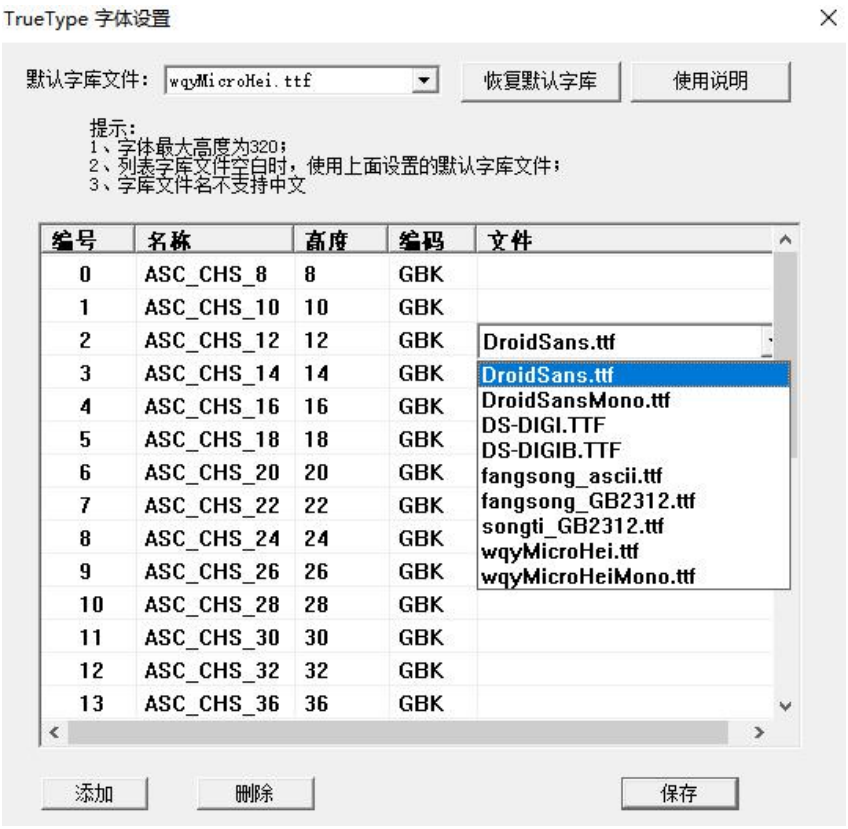


图 2-2 部分字库配置

用户可在该字库下添加字体，通过字库配置界面的“添加”可以添加新的字库，可以修改字库名称、高度（字体高度最大为 320），选择编码方式，有 GBK、UNICODE 和 UTF-8 三种，相应的还可以选择改字体使用特定的字库文件，最后，点击“保存”，如图 2-3 所示。



图 2-3 添加字体

若用户想要删除相应的字体，先选中字体，点击“删除”，然后点“保存”即可，如图 2-4 所示。

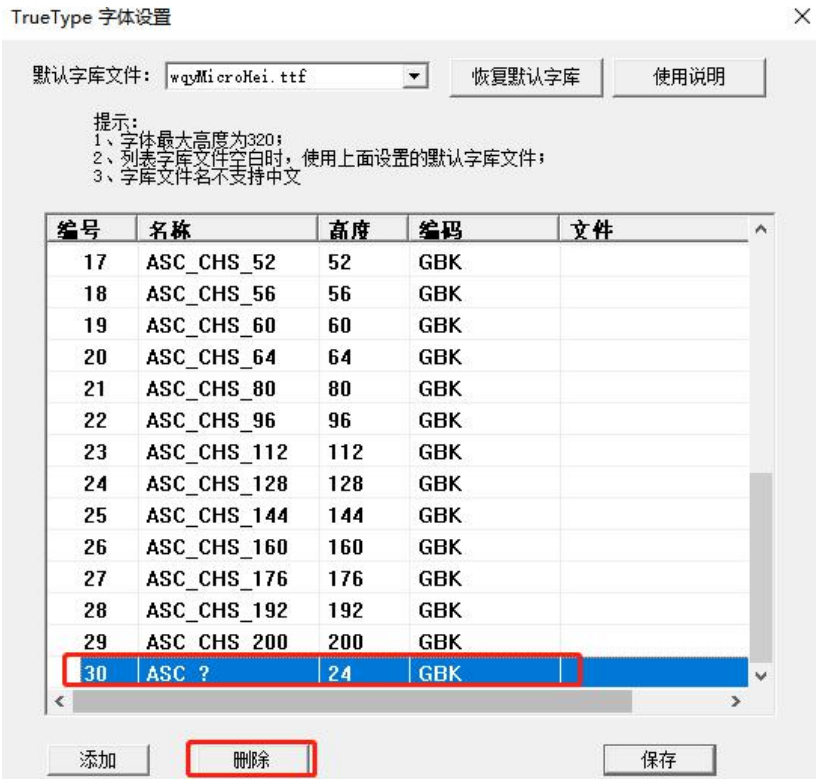


图 2-4 删除字体

若用户想将字库恢复成默认的，可点击右上角的“恢复默认字库”，如图 2-5 所示。



图 2-5 恢复默认字库